


Montagehandleiding - BTM - Muurbevestiging

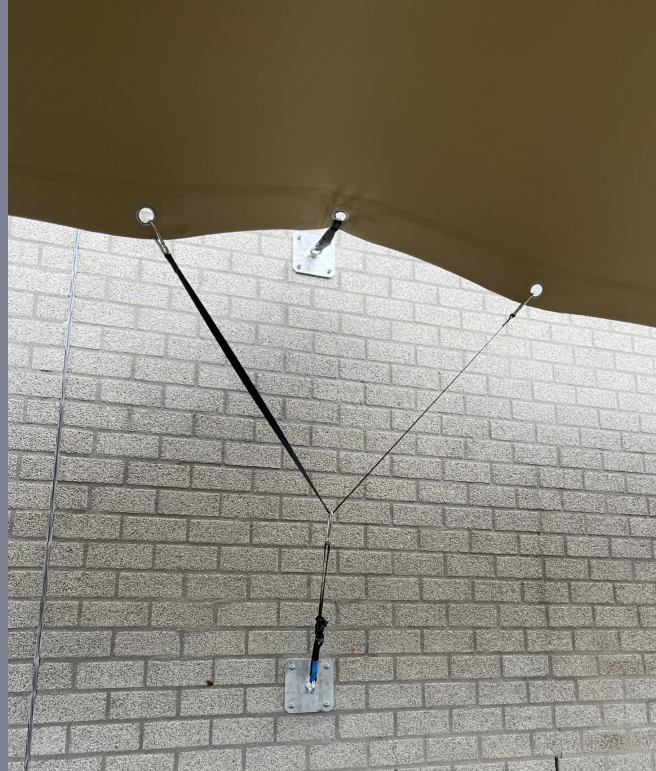

Montage muurbevestiging

Stap 1: Bepaal de posities van de muurplaat volgens de tekening.

Stap 2: Boor een gat van 8mm en plaats daarin de plug. Dit gat zit boven in het midden van de muurplaat. Bevestig de muurplaat met een schroef van 6x60 mm.

Stap 3: Boor in elke hoek een gat van 12mm. Dus in totaal 4 gaten. Boor ongeveer 70 mm diep. Pas op! Boor niet door de muur heen.

Stap 4: De vier gaten goed reinigen (uitblazen) zodat het stofvrij is.

Stap 5: Chemische kit inspuiten en de vier lijmanekers plaatsen. De lijm ongeveer een half uur laten drogen. Het teveel aan lijm weghalen. De dopmoeren plaatsen en aandraaien.

